



Bedienungsanleitung

Stream Grande

Duftgerät



Herzlich willkommen in der Welt der VENTURY Raumbeduftung.

Mit diesem Duftgerät und unseren zahlreichen Düften sind Sie in der Lage, einzigartige und konstante Dufterlebnisse in Ihren Räumen zu erschaffen.

Damit Sie mit Ihrem VENTURY Duftgerät das bestmögliche Erlebnis haben, lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vielen Dank dass Sie sich für eine Raumbeduftungs-Lösung von VENTURY entschieden haben.

Lieferumfang



Duftgerät



Duftflasche




Fernbedienung



Netzteil

Sicherheitshinweise



Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.

Dieses Gerät ist zur Raumbeduftung bestimmt und nur zu diesem Zweck einzusetzen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder vor unbeaufsichtigtem Zugriff auf das Gerät fernhalten. Reinigungen und Benutzer-Wartungen dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.




Reparaturen an Elektrogeräten (z.B. Wechseln des Netzkabels) dürfen nur von instruierten Fachkräften durchgeführt werden. Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist.

Technische Daten

Modell:	Stream Grande
Farbe:	silber, schwarz
Abmessungen (B/H/T):	21 cm / 93 cm / 21 cm
Gewicht:	3.00 kg
Steuerung:	Fernbedienung
Material:	Aluminium / Kunststoff
Maximale-Kapazität*:	150 m ² / 400 m ³
Leistung:	5 W
Spannung:	12 V
Geräuschpegel:	< 38 DB
Garantie:	24 Monate



* Die angegebene maximale Kapazität des Duftgerätes ist ein ungefährender praktischer Erfahrungswert. Die effektive Kapazität hängt von Luftaustausch, Luftzirkulation, Platzierung und gewünschter Duftintensität ab.

Inbetriebnahme

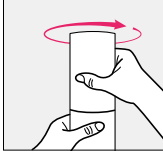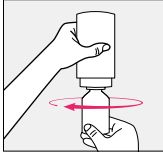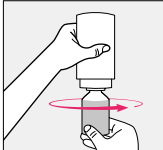


1. Entfernen Sie den Batterie-Kontaktunterbrecher an der Fernbedienung indem Sie diesen herausziehen.
2.  Öffnen Sie das Duftgerät in dem Sie die obere Hälfte des Geräts gegen den Uhrzeigersinn drehen, während Sie die untere Hälfte festhalten.
3.  Entfernen Sie die blaue Duftflasche, indem Sie diese im Uhrzeigersinn rausdrehen. Befüllen Sie die blaue Duftflasche mit einem VENTURY Duft Ihrer Wahl maximal $\frac{3}{4}$.
4.  Schrauben Sie die befüllte blaue Duftflasche vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass die Flasche fest und parallel zur oberen Hälfte des Gerätes eingeschraubt ist.

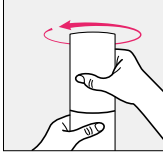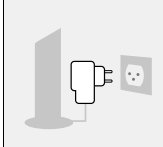

Verwenden Sie ausschliesslich die blaue Duftflasche für den Betrieb. Verwenden Sie nicht die Glasflasche, in welcher der Duft geliefert wird!

5.  Verschliessen Sie das Gerät wieder, indem Sie die obere Hälfte des Gerätes in die untere Hälfte schieben und im Uhrzeigersinn festdrehen.
6.  Schliessen Sie das Stecker-Netzteil an den Netzanschluss des Gerätes an und stecken Sie ihn in eine Steckdose.

LEDs am Gerät

-  **Blau:** Zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist
-  **Grün:** Zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist
-  **Rot:** Leuchtet wenn ein Signal von der Fernbedienung empfangen wird

Bedienung

Das Duftgerät wird mit der mitgelieferten Fernbedienung bedient. Folgende Funktionen können gesteuert werden:

Ein- / Ausschalten:



Gerät schaltet ein



Gerät schaltet aus

Duftintensität:



Gerät wird mit maximaler Duftintensität betrieben (100 %)



Erhöht die Duftintensität um 10 %




Verringert die Duftintensität um 10 %


Beduftungsintervall:

Mit den Tasten «**INTERVAL**» können Sie den Beduftungsintervall steuern. Die möglichen Beduftungsintervalle sind: 20 %, 35 %, 50 %, 65 %, 80 %, und 95 %.


Beispiele:



Gerät beduftet 40 Sekunden und macht anschliessend 160 Sekunden pause



Gerät beduftet 100 Sekunden und macht anschliessend 100 Sekunden pause



Gerät beduftet 190 Sekunden und macht anschliessend 10 Sekunden pause

Laufzeit:

Mit den Tasten «**LAUFZEIT**» können Sie eine spezifische Laufzeit in Stunden einstellen. Die möglichen Laufzeiten sind: 1 Stunde, 4 Stunden und 8 Stunden.

Tipps für den richtigen Betrieb

Holen Sie das Beste aus Ihrem Gerät heraus:

- Platzieren Sie das Gerät in einem zentralen Bereich des Raums, damit sich die austretenden Duftmoleküle mit der natürlichen Luftzirkulation optimal im Raum verteilen können.
- Vermeiden Sie die Platzierung des Gerätes an offenen Fenstern oder Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät immer senkrecht auf, damit der Duft nach oben in die Luft austreten kann. Kippen Sie das Gerät nicht, da Duftöl in das Gerät gelangen und das System beschädigen kann.
- Verwenden Sie ausschliesslich VENTURY Düfte. Die Verwendung anderer Düfte wird ausdrücklich nicht empfohlen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.

Reinigung und Wartung

Ihr Gerät ist mit einem Zerstäuber ausgestattet. Der Zerstäuber kann verstopfen, wenn das Gerät nicht gereinigt oder längere Zeit nicht verwendet wird.

Um eine optimale Leistung und Langlebigkeit des Zerstäubers Ihres Duftgerätes zu gewährleisten, sollte dieser alle 1 – 2 Monate gereinigt werden.

Um den Zerstäuber zu reinigen befolgen Sie bitte folgende Schritte:


1. Schrauben Sie unsere Reinigungsflasche mit Isopropylalkohol (separat erhältlich) in das Gerät.
2. Schalten Sie das Gerät 30 Sekunden lang ein. Schalten Sie das Gerät anschliessend für 15 Sekunden aus, damit die Flüssigkeit zurück in die Flasche fließen kann. Wiederholen Sie diesen Vorgang drei Mal, um den Zerstäuber zu reinigen.



Verwenden Sie ausschliesslich Isopropylalkohol um das Gerät zu reinigen.


Ersetzen der Zerstäuber-Düse:

Nach 1 – 2 Jahren sollte die Zerstäuber-Düse des Duftgerätes ersetzt werden. Um die Düse zu ersetzen befolgen Sie bitte folgende Schritte:

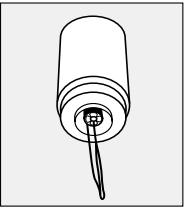- 

Entfernen Sie Netzteil und Duftflasche vom Gerät. Anschliessend ziehen Sie den durchsichtigen Schlauch vorsichtig heraus. Ziehen Sie die schwarze Düse vorsichtig heraus, indem Sie sie vorsichtig mit einer Pinzette wackeln.
- 

Ersetzen Sie die alte durch eine neue Düse (separat erhältlich) und stellen Sie sicher, dass die Düse fest in die Oberseite des Gerätes gedrückt wird. Der durchsichtige Schlauch kann anschliessend wieder in die Düse eingesetzt werden.

 Es ist wichtig, dass Sie den Schlauch in die richtige Öffnung der Düse stecken, sonst wird der Duft nicht mehr aus dem Gerät austreten. Innerhalb der Düse befindet sich eine kleine Halterung an dem der Schlauch befestigt werden muss.

Tipp: Wenn Sie die Halterung in der Düse nicht sehen können, halten Sie eine Taschenlampe in die Düse um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Reinigungsflaschen sowie Zerstäuber-Düsen können hier bestellt werden:

ventury.ch/zubehoer

Problemebehebung

Gerät läuft nicht	<ul style="list-style-type: none">– Stromzufuhr sicherstellen Gerät einschalten– Gerät befindet sich möglicherweise gerade im Pausenintervall. Abwarten Oder: Gerät ausschalten, 3 Sekunden warten und wieder einschalten.
Duft nicht wahrnehmbar	<ul style="list-style-type: none">– Sicherstellen, dass eine Duftflasche eingesetzt ist.– Überprüfen ob die Duftflasche noch Inhalt hat.– Duftintensität erhöhen– Gerät reinigen (siehe «Reinigung und Wartung»)– Zerstäuber-Düse ersetzen (siehe «Ersetzen der Zerstäuber-Düse»)
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">– Sicherstellen, dass der Batterie-Kontaktunterbrecher entfernt wurde.– Überprüfen, ob Batterie noch Kapazität hat, in dem Sie überprüfen, ob das Signal der Fernbedienung vom Duftgerät empfangen wird (LED am Duftgerät leuchtet rot sobald ein Signal der Fernbedienung empfangen wird). Falls nicht ist die Batterie leer und muss ersetzt werden.– Fernbedienung zurücksetzen:<ol style="list-style-type: none">1. Trennen die das Gerät vom Strom.2. Drücken und halten Sie den Knopf «35%» für 5 Sekunden während Sie das Gerät wieder mit dem Strom verbinden. Ein rotes Licht am Gerät blinkt.3. Der Empfänger setzt sich zurück. Dies dauert ca. 10 Sekunden. Drücken Sie während dieser Zeit keine Taste an der Fernbedienung.

Garantie

Alle VENTURY Duftgeräte haben eine 24 Monatige Garantie.*

Registrieren Sie Ihr VENTURY Duftgerät mittels untenstehender Seriennummer unter:

ventury.ch/produktregistrierung

┌
└

Seriennummer:

┌
└

Produkte müssen innerhalb 14 Tage nach dem Kauf registriert werden.*

Bitte beachten Sie, dass unsere Duftgeräte speziell für die Verwendung von VENTURY Düften entwickelt wurden. Die Verwendung anderer Düfte wird ausdrücklich nicht empfohlen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Wenn Sie Ihr VENTURY Duftgerät nicht über ventury.ch gekauft haben und Sie einen Anspruch im Rahmen der Garantie haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst, bevor Sie den Händler kontaktieren.

* Um alle Bedingungen der Garantie einzusehen besuchen Sie bitte ventury.ch/garantie.



Vertrieb durch:

Mr. Trade Handels GmbH
Freudenreichstrasse 16
3047 Bremgarten
Switzerland

E-Mail: info@ventury.ch
Tel: +41 (0)31 558 01 89

www.ventury.ch
VENTURY is a registered Trademark

