



Bedienungsanleitung

Stream Max

Duftgerät



Herzlich willkommen in der Welt der VENTURY Raumbeduftung.

Mit diesem Duftgerät und unseren zahlreichen Düften sind Sie in der Lage, einzigartige und konstante Dufterlebnisse in Ihren Räumen zu erschaffen.

Damit Sie mit Ihrem VENTURY Duftgerät das bestmögliche Erlebnis haben, lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vielen Dank dass Sie sich für eine Raumbeduftungs-Lösung von VENTURY entschieden haben.

Lieferumfang



Duftgerät



2 x Duftmodul



Netzkabel



2 x Schlauch 6 mm




2 x Schlauch 16 mm



Schrauben/Dübel

Sicherheitshinweise



Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.

Dieses Gerät ist zur Raumbeduftung bestimmt und nur zu diesem Zweck einzusetzen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und /oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder vor unbeaufsichtigtem Zugriff auf das Gerät fernhalten. Reinigungen und Benutzer-Wartungen dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Reparaturen an Elektrogeräten (z.B. Wechseln des Netzkabels) dürfen nur von instruierten Fachkräften durchgeführt werden. Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist.

Technische Daten

Modell:	Stream Max
Farbe:	Schwarz
Abmessungen (B/H/T):	18 cm / 25 cm / 37.5 cm
Gewicht:	14.7 kg
Steuerung:	Bedientasten am Gerät
Material:	Metall / Kunststoff
Maximale-Kapazität*:	1600 m ² / 4000 m ³
Leistung:	65 Watt
Spannung:	230 Volt
Geräuschpegel:	< 42 DB
Garantie:	24 Monate


* Die angegebene maximale Kapazität des Duftgerätes ist ein ungefährender praktischer Erfahrungswert. Die effektive Kapazität hängt von Luftaustausch, Luftzirkulation, Platzierung und gewünschter Duftintensität ab.

Übersicht Duftgerät



Übersicht LCD-Display

Die zwei LCD-Displays des Stream Max liefern wertvolle Informationen. Nachfolgend eine Übersicht, was die einzelnen Anzeigen bedeuten:

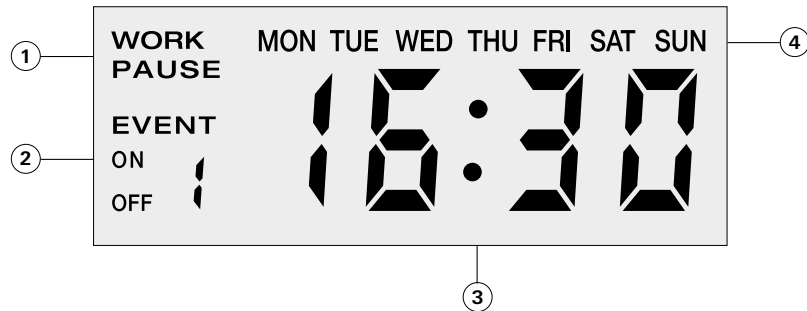

1. Statusanzeige Beduftungsintervall

- WORK: Das Gerät ist am beduften (Duft strömt heraus).
- PAUSE: Das Gerät ist nicht am beduften (es strömt kein Duft heraus).

2. Statusanzeige Betriebszeit

- ON: Das Gerät befindet sich in einer Betriebszeit.
- OFF: Das Gerät befindet sich aktuell nicht in einer Betriebszeit.
- Die Nummer zeigt an, in welcher Betriebszeit sich das Gerät befindet.



Weitere Informationen über die Betriebszeiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt «Einstellen der Betriebszeiten».


3. Zeitanzeige

- Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Die aktuelle Zeit muss einmalig eingestellt werden (siehe «Einstellen der Uhrzeit / Tag»).

4. Wochentaganzeige

- Zeigt den aktuellen Wochentag an. Der aktuelle Wochentag muss einmalig eingestellt werden (siehe «Einstellen der Uhrzeit / Tag»).

Inbetriebnahme

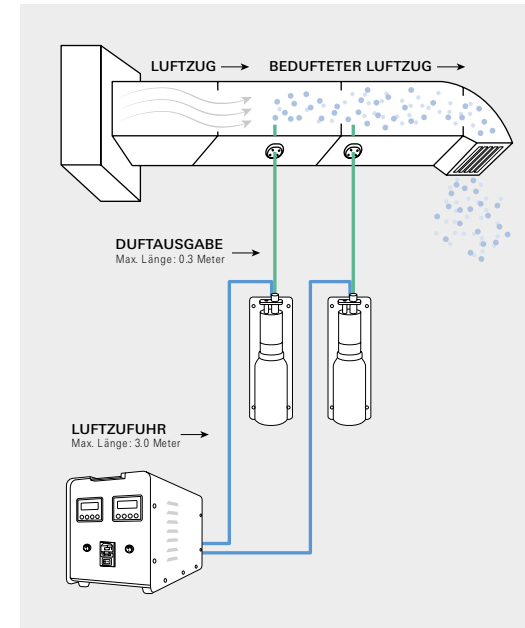

1. Stecken Sie ein Ende des dünnen Schlauchs in die Schlauchaufnahme auf der Rückseite des Stream Max und das andere Ende in die Schlauchaufnahme des Duftmoduls. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Schlauch.
2. Stecken Sie ein Ende des dicken Schlauches in die Schlauchaufnahme des Duftmoduls. Das andere Ende des Schlauches wird in den Lüftungskanal gesteckt. Hierzu bohren Sie an geeigneter Stelle des Lüftungskanals ein 16 mm Loch. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Schlauch.

3. Befestigen Sie die Duftmodule mittels beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Wand.
4. Schrauben Sie eine VENTURY Duftflasche mit 500ml Inhalt (separat erhältlich) vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn in das Duftmodul. Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Duftmodul.




Stellen Sie sicher, dass die Flasche fest und gerade eingeschraubt ist.

5. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Netzanschluss des Gerätes an und stecken Sie ihn in eine Steckdose.
6. Schalten Sie das Gerät ein indem Sie den Hauptschalter betätigen.
7. Schalten Sie einen der zwei Steuereinheiten ein in dem Sie einen der zwei Ein/Aus-Schalter einer Steuereinheit betätigen.
8. Programmieren Sie das Duftgerät (siehe «Programmieren des Duftgerätes»)

Programmieren des Duftgerätes

Einstellen der Uhrzeit / Tag

1. Drücken Sie **«SET»** und die Stunden-Einstellung blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die aktuelle Stunde einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie erneut auf **«SET»** drücken.

 Bitte beachten Sie, dass es sich um eine 24 Stunden Uhr handelt. Wenn die aktuelle Uhrzeit also 17:30 Uhr ist, stellen Sie die Uhrzeit auch auf 17:30 Uhr ein.

2. Die Minuten-Einstellung blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die aktuelle Minute einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.
3. Die Wochentag-Einstellung blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um den aktuellen Wochentag einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.

Einstellen der Betriebszeiten

Der Stream Pro ermöglicht das Einstellen von bis zu 5 verschiedene Betriebszeiten für verschiedene Zeiten und Wochentage. Zum Beispiel:

	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3
Betriebszeit 1	Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr	Montag – Sonntag 09:00 – 11:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 07:30 – 11:30 Uhr
Betriebszeit 2	Montag – Freitag 13:00 – 19:00 Uhr	Montag – Sonntag 12:00 – 14:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 12:30 – 17:00 Uhr
Betriebszeit 3	Samstag 09:00 – 12:00 Uhr	Montag – Sonntag 16:00 – 18:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 08:30 – 11:00 Uhr
Betriebszeit 4	Samstag 13:00 – 16:00 Uhr	Montag – Sonntag 19:00 – 21:00 Uhr	Montag, Mittwoch, Freitag 12:30 – 16:30 Uhr

Programmieren des Duftgerätes

Um die Betriebszeiten einzustellen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **«MODE»** und «EVENT 1 ON» erscheint auf dem Display. Dies entspricht der Einschaltzeit für die erste Betriebszeit.
 - Drücken Sie **«SET»** und die Stunden-Einstellung für die Einschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die gewünschte Stunde einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie erneut auf **«SET»** drücken.
 - Die Minuten-Einstellung für die Einschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die gewünschte Minute einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.
 - Die Tag-Einstellung für die Ein- und Ausschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um den/die gewünschten Tag/e einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.
2. Drücken Sie **«MODE»** und «EVENT 1 OFF» erscheint auf dem Display. Dies entspricht der Ausschaltzeit für die erste Betriebszeit.
 - Drücken Sie **«SET»** und die Stunden-Einstellung für die Ausschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die gewünschte Stunde einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie erneut auf **«SET»** drücken.
 - Die Minuten-Einstellung für die Ausschaltzeit blinkt. Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um die gewünschte Minute einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.
3. Drücken Sie **«MODE»** und «SCENT WORK PAUSE» erscheint auf dem Display. Dies entspricht dem Beduftungsintervall für die erste Betriebszeit.
 - Drücken Sie **«UP»** oder **«DOWN»** um den gewünschte Intervall einzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung indem Sie auf **«SET»** drücken.

Die Angabe ist immer von 200 Sekunden ausgehend. **Beispiele:**

20 %: Gerät beduftet 40 Sekunden und macht anschliessend 160 Sekunden Pause.

50 %: Gerät beduftet 100 Sekunden und macht anschliessend 100 Sekunden Pause.

95 %: Gerät beduftet 190 Sekunden und macht anschliessend 10 Sekunden Pause.

Programmieren des Duftgerätes

4. Drücken Sie **«MODE»** und «EVENT 2 ON» erscheint auf dem Display. Dies entspricht der Einschaltzeit für die zweite Betriebszeit.
 - Um die weiteren Betriebszeiten einzustellen gehen Sie gleich vor wie beim Einstellen der ersten Betriebszeit.
 - Wenn Sie nur eine Betriebszeit wünschen, drücken Sie so viele Mal **«MODE»** bis die Hauptanzeige wieder im Display erscheint.
5. Wiederholen Sie die Programmierung für die zweite Steuereinheit.



Das Gerät kann nicht auf 00:00 eingestellt werden. Sie müssen die Einstellung in zwei verschiedene Betriebszeiten aufteilen. Beispiel:

- Betriebszeit 1 ON: 22:00 | Betriebszeit 1 OFF: **23:59**
- Betriebszeit 2 ON: **00:01** | Betriebszeit 2 OFF: 04:00

Gerät sperren

Das Gerät kann gesperrt werden. Dies verhindert, dass jemand die Einstellungen am Gerät ändern kann. Um das Gerät zu sperren gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Taste **«SET»** für 5 Sekunden gedrückt. Sie hören einen Signalton, der bestätigt, dass das Gerät gesperrt wurde.

Um das Gerät zu entsperren gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Taste **«SET»** für weitere 5 Sekunden gedrückt.

Tipps für den richtigen Betrieb

Holen Sie das Beste aus Ihrem Gerät heraus:

- Kippen Sie die Duftmodule nicht, da austretender Duft das Modul beschädigen kann.
- Verwenden Sie ausschliesslich VENTURY Düfte. Die Verwendung anderer Düfte wird ausdrücklich **nicht** empfohlen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.
- Wenn Sie das Duftgerät in einem öffentlichen Raum verwenden, nutzen Sie die Sperrfunktion für die Bedientasten, dies verhindert eine Manipulation der Einstellungen (siehe «Gerät sperren»).

Reinigung und Wartung

Es sind keine besonderen Reinigungs- und Wartungsarbeiten (Durchspülen, Auswaschen, etc.) nötig. Bei äusserlicher Verschmutzung das Gerät mit schonendem Reinigungsmittel reinigen.

VENTURY®
ROOM FRAGRANCE

Vertrieb durch:

Mr. Trade Handels GmbH
Freudenreichstrasse 16
3047 Bremgarten
Switzerland

E-Mail: info@ventury.ch
Tel: +41 (0)31 558 01 89

www.ventury.ch
VENTURY is a registered Trademark

